



吉他音箱

80G

Unique Three-channel
Guitar Amplifier
感谢你选购并使用80G吉他音箱

- 有效功率：80W8欧1x12"全频吉他专用喇叭单元
- 3通道（原声、节奏失真、独奏失真）
- 高频，中频，低频调节，弹簧混响
- CD、MP3信号输入



Unique 80G 电气参数：

输出功率：			80W RMS@10% THD, 8Ω , 230 VAC
扬声器规格：			CoolMusic 12" 8Ω Speaker
输入阻抗：			680KΩ
电路总增益：	Solo Ch	110dB, all controls @10	
	Rhythm Ch	88dB, all controls @10	
	Clean Ch	58dB, all controls @10	
CD输入增益			29dB
最大输入电压：			7 volts peak-to-peak
Solo Channel	Shape Control	Proprietary Circuit	
Rhythm Channel	Low Control	15dB range @ 1kHz	
	Mid Control	15dB range @ 1kHz	
	High Control	20dB range @ 10kHz	
Clean Channel	Low Control	15dB range @ 800Hz	
	Mid Control	15dB range @ 800Hz	
	High Control	40dB range @ 10kHz	
输入功率:			230VAC, 50/60Hz, 90VA
尺寸重量:			540(W)*450(H)*280(D)mm 13KG

目录:

产品介绍.....2

前面板功能介绍.....3

后面板功能介绍.....4

建议设置.....5

电气方框图.....6

机器参数.....底页



Intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.




Intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CAUTION: Risk of electrical shock ---- Do NOT OPEN!

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNING: To prevent electrical shock or fire hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Before using this appliance, read the operating guide for further warnings.

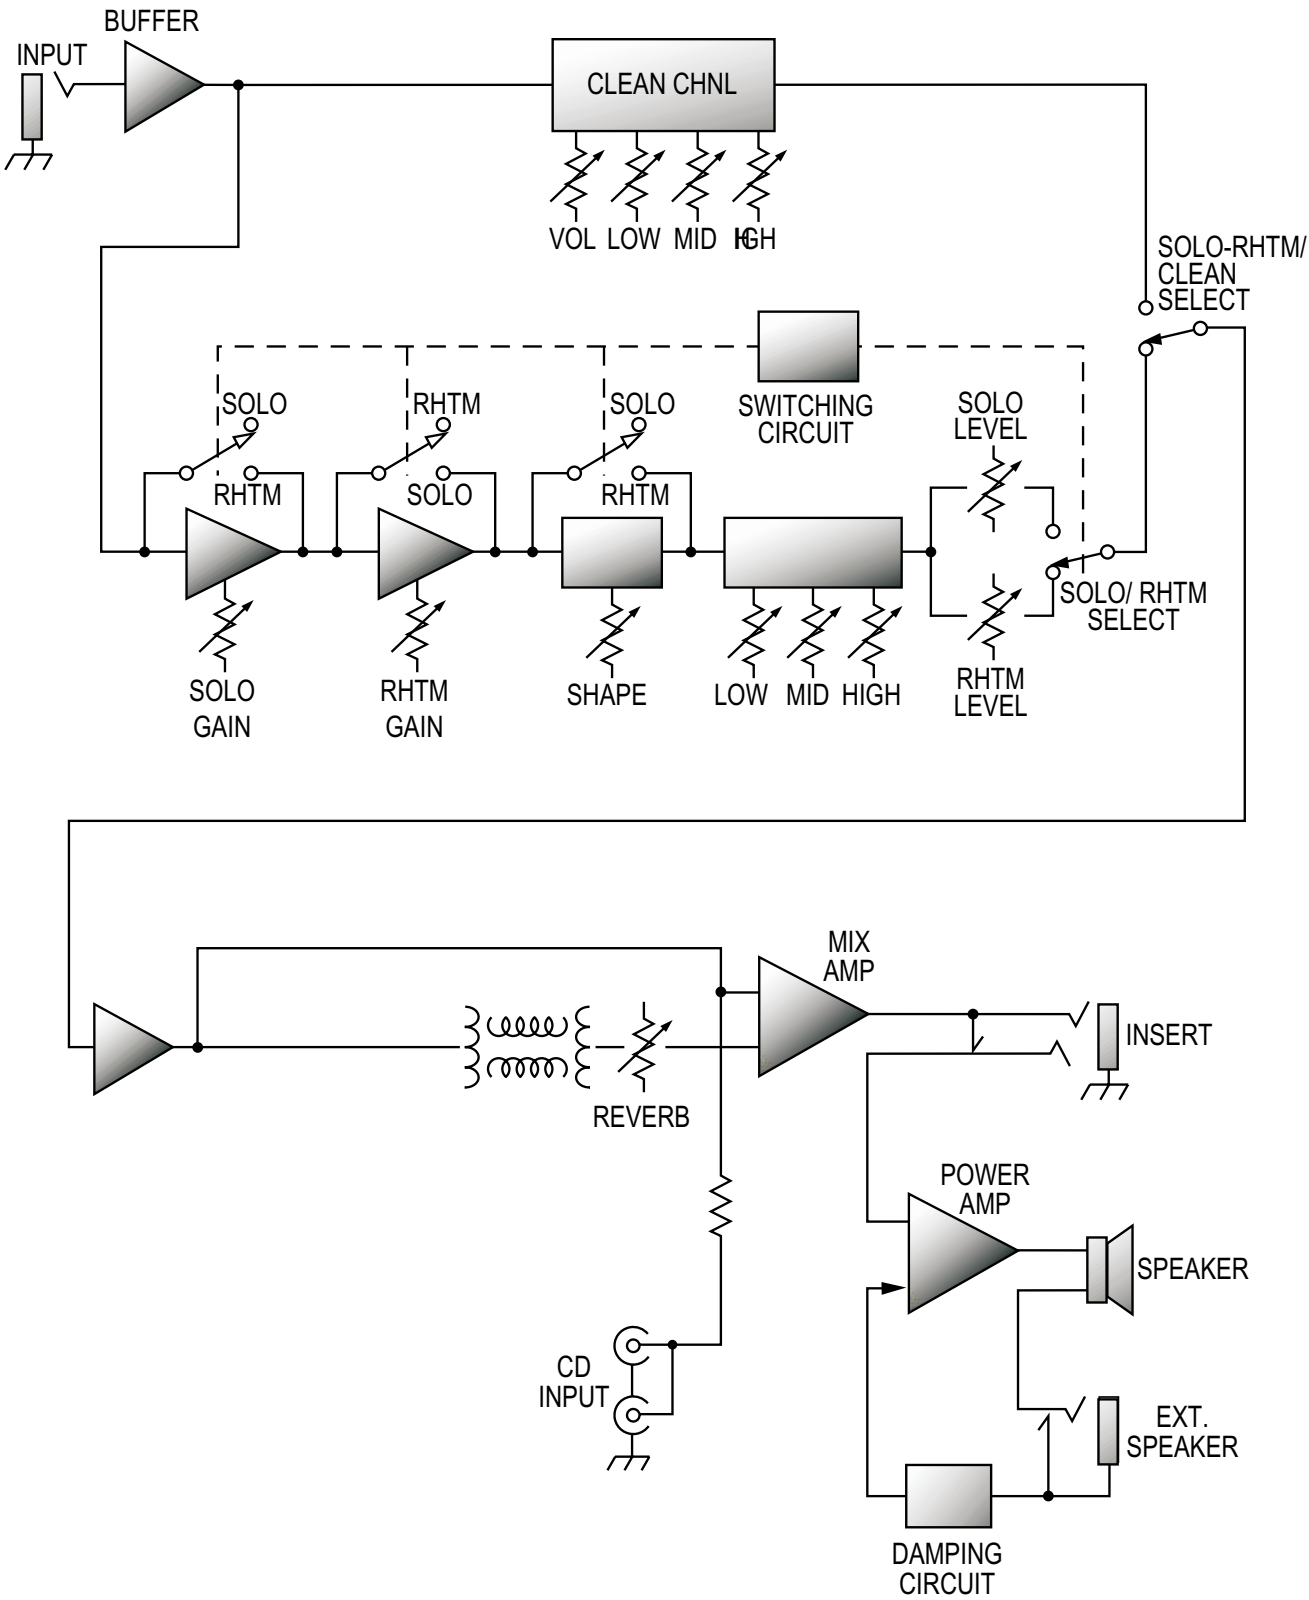

UNIQUE 80G 功能说明:


感谢您选择使用酷乐科技的 Unique 80G. 这是一款 80W 12 寸喇叭单元的电吉他音箱.Unique 80G 有出色的电路设计和出众的音色.有干净清亮的干琴音色及强烈的失真音色.三个通道设计，分别为 Clean/Rhythm/Solo，清音与失真通道有独立的三段均衡；内置弹簧混响，混响音色柔和自然；设有 CD 输入，可连接外设的播放设备；INSTER插孔可连接您的外设效果器等.

在后面板，设有脚踏开关接口，通过连接专用的脚踏板，可以控制 Clesn/Rhythm/Solo 三个通道的切换及混响效果打开或关闭.


希望您在使用前仔细阅读这个产品说明，并愉快地使用。同时希望我们的产品能让您感到满意.

再次感谢您选择 CoolMusic 产品


Sweet 'n Clean:

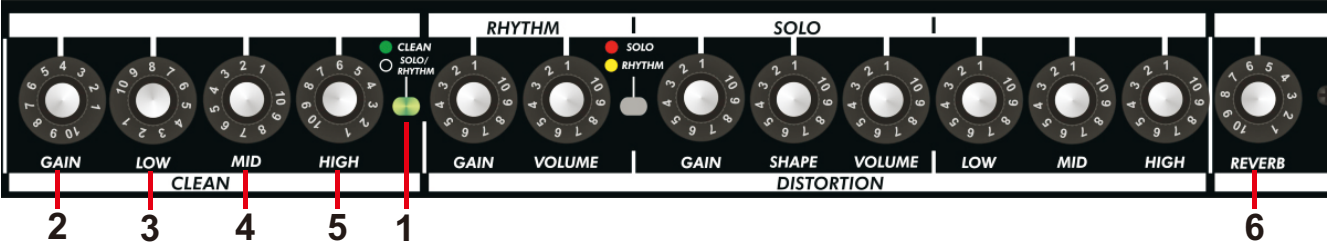


Just a 'Lil Nasty:

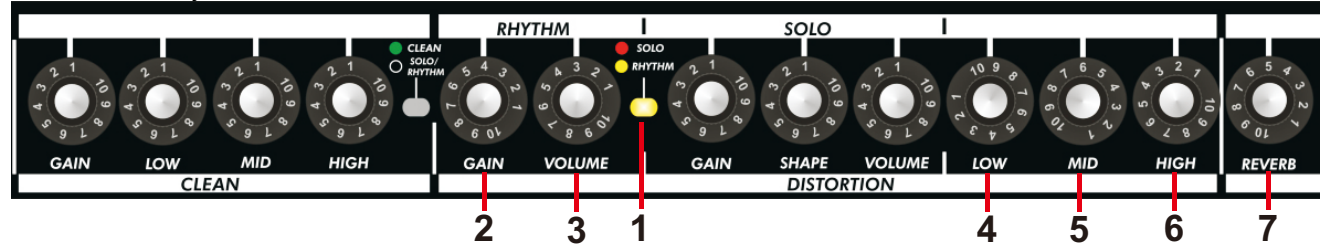


Politely Gritty:

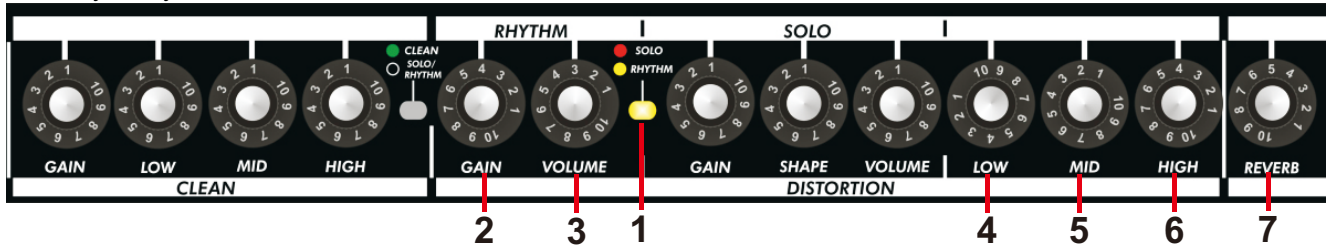


Down 'n Dirty:

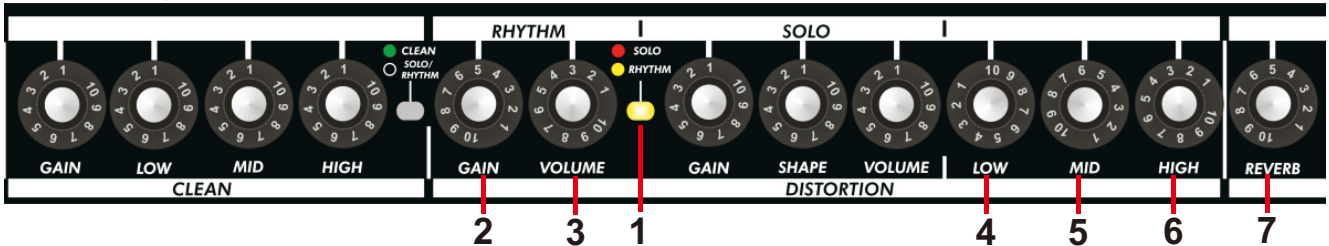

Mean & Obscene:

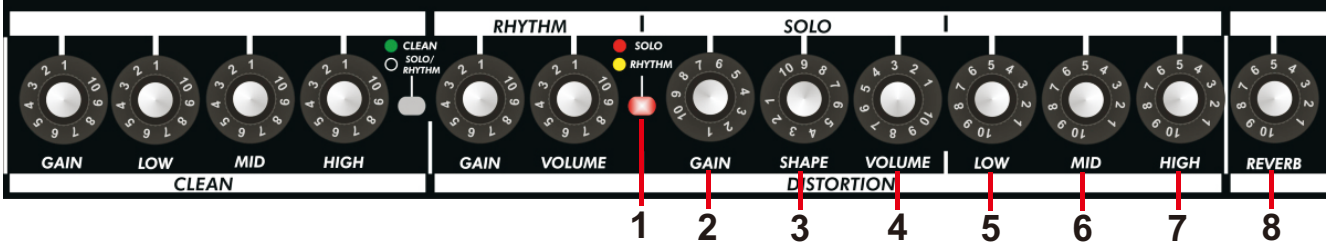

前面板功能说明

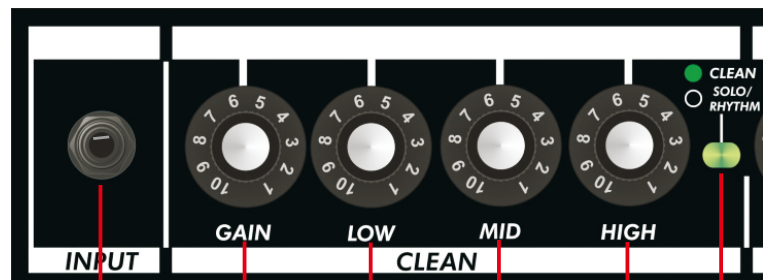

1: 输入插孔: 这个 1/4 英寸插孔用于连接您的吉它,请使用屏蔽信号线.

CLEAN(清音通道): 这个通道设计为正常增益,您可以听到干净透明的音色.

2: 清音/失真 选择开关:这个开关用来作清音通道及失真通道切换.是一个带导光的按钮.亮为绿色,即为清音通道,按下按钮,灯会熄灭,即切换为失真通道.


3: **GAIN** (增益控制): 这个旋钮同时控制清音通道的增益和音量

4: **LOW** (低频): 这个旋钮可调节清音通道的低频音色.

5: **MID** (中频): 这个旋钮可调节清音通道的中频音色.

6: **HIGH** (中频): 这个旋钮可调节清音通道的高频音色.

当 EQ 三颗旋钮同时调到最小时,输出会被关死.

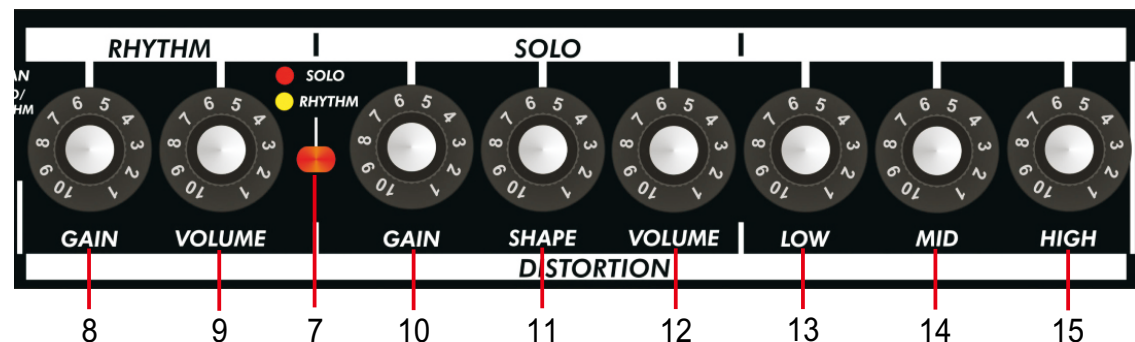

7: **RHYTHM/SOLO** 选择开关: 这个为失真通道的切换开关,选择节奏或独奏通道.是一个带导光的按钮,亮黄色为节奏 (Rhythm)通道,按下按钮,亮为红色,即切换为独奏 (Solo) 通道.

DISTORTION(失真通道):这个通道设计为高增益,您可以听到强烈的过载失真音色.

8: **RHYTHM Gain**: 这个旋钮调节 RHYTHM通道的增益,使失真的强度变化.

9: **RHYTHM VOLUME**:这个旋钮调节 RHYTHM通道的音量大小.

10: **SOLO GAIN**: 这个旋钮调节 SOLO通道的增益,使失真的强度变化.

11: **SHAPE**: 这个旋钮可以修饰 SOLO通道的音色.向左旋转时,可以增强中音;向右旋转时,可以增强低音和高音.


12: **SOLO VOLUME**: 这个旋钮调节 SOLO通道的音量大小.

13: **LOW** (低频): 这个旋钮可调节清音通道的低频音色.

14: **MID** (中频): 这个旋钮可调节清音通道的中频音色.

15: **HIGH** (中频): 这个旋钮可调节清音通道的高频音色.

当 EQ 三颗旋钮同时调到最小时,输出会被关死.

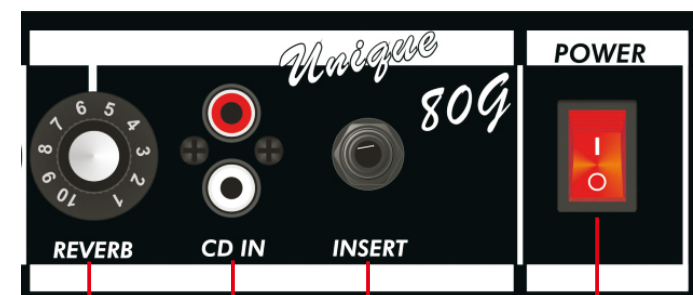


16: **REVERB**: 这个旋钮可以调节混响效果声音的强度.机器内置弹簧混响效果.旋钮右转效果加强,左转则减弱至无效果.


17: **CD IN**: 这个 RCA 插座组用来连接外置的 CD 播放器.用 RCA 信号连接到 CD 播入器的输出插座.

18: **INSERT**: 这个插座用来连接外设的效果器等,请用“Y”型信号线来连接外设.如右图示:

19: **POWER SWITCH** 电源开关,接通电源亮红色灯.

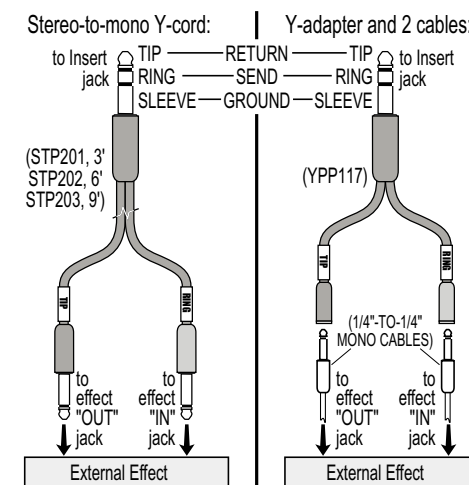

后背板功能说明:

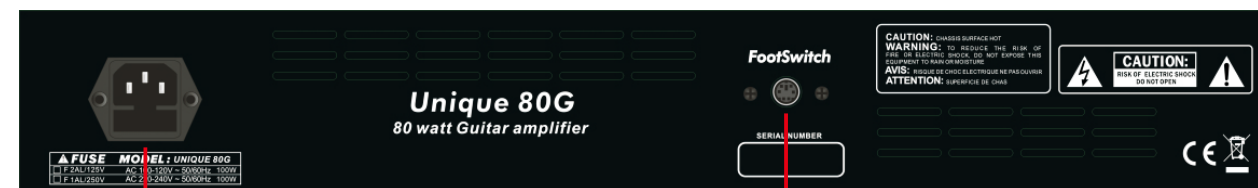

20

21

20: 电源插座: 电源输入插座,输入电压及保险丝规格请依照插座下方标示.

21: 脚踏开关插座: 用 UNIQUE 80G 专用的脚踏开关板与此插座连接,可以控制 Clean/Rhythm/Solo 通道切换及 Reverb 打开或关闭.